

Préparer



1 Desserrer les bandes de plaques pré-fraisées



2 Appuyer au centre de la plaque et soulever sur le bord



3 Pour les bandes de rive, rouler la plaque jusqu'au bout



4 Rouler depuis le côté opposé



5 Pour les bandes de rive, rouler la plaque jusqu'au bout



6 Toutes les bandes de plaques doivent être flexibles


Monter



7 Nettoyer l'acier
Appliquer uniformément le Promat® Adhesive K84 (é ≥ 1 mm) sur l'acier



8 Coller le PROMATECT®-XS 2G Wrap

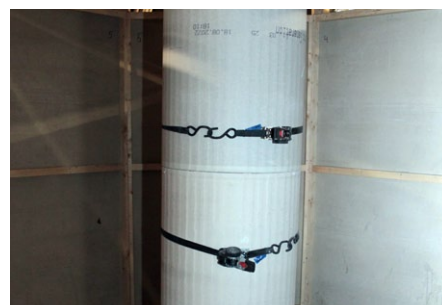

9 Fixer le PROMATECT®-XS 2G Wrap avec l'aide au montage.



10 Revêtement en option