





1. Éliminer les grosses saletés et les impuretés.

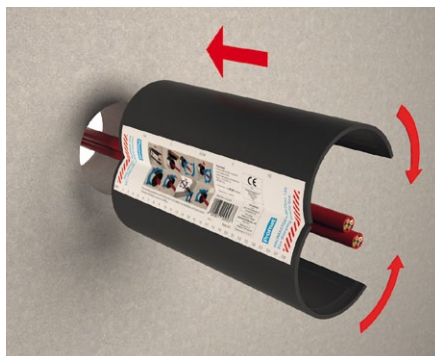


2. Placez les deux demi-coques autour des câbles et poussez-les au centre de l'ouverture (voir le marquage sur l'étiquette).



3. Enlever les saletés grossières et les impuretés des demi-coques.

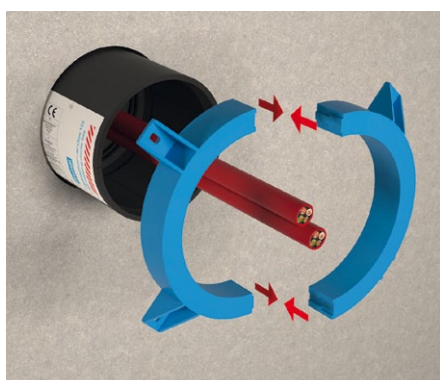


4. Reliez le système de fixation (bleu) les uns aux autres. Une fermeture supplémentaire de l'espace annulaire entre la boîte à câbles et la structure de support n'est pas nécessaire.

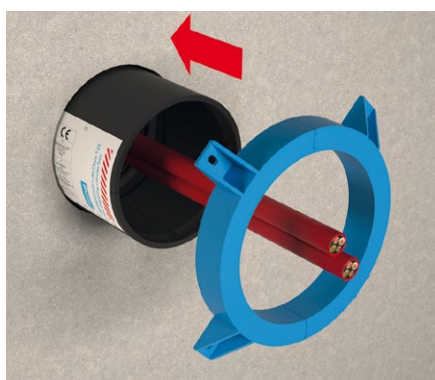


5. Faites glisser le système de fixation sur les demi-coques.



6. Collez deux des autocollants transparents directement sur le système de fixation des demi-coques.

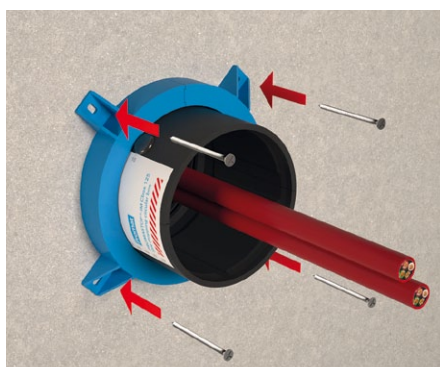

7. Vissez le système de fixation avec des attaches appropriées.

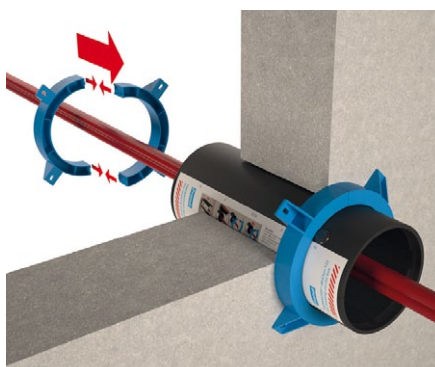

8. Répétez les étapes 3 à 7 sur le deuxième côté de la cloison



9. L'obturation doit être marquée