


Promat®-Revisionsklappe Universal, Typ A und Typ C

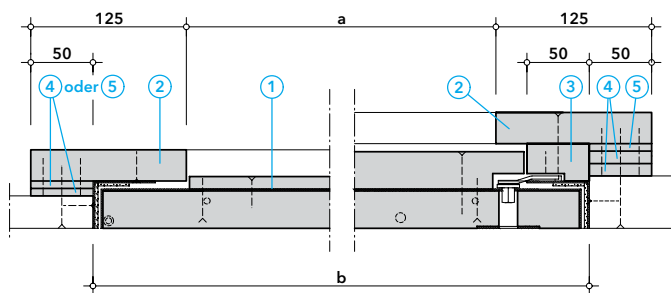

Einbau in

Unterdecken, Schachtwände, Trennwände in Trockenbauweise sowie Massivdecken und -wänden.

Teilleiste

- ① Promat®-Revisionsklappe Universal, Typ A (30 Minuten) / Typ C (90 Minuten), vorgerichtet und ausgerüstet mit Fangvorrichtung (beim Einbau in Wände ist diese zu entfernen)
 - ② PROMATECT®-H-Streifen, 125 mm × 25 mm, 4 Stück
 - ③ PROMATECT®-L-Streifen, 50 mm × 30 mm, 4 Stück (Typ C)
 - ④ PROMATECT®-H-Streifen, 50 mm × 10 mm, 8 Stück
 - ⑤ PROMATECT®-H-Streifen, 50 mm × 6 mm, 8 Stück (Typ A) bzw. 4 Stück (Typ C)
- Schrauben für die Befestigung im Trockenbauteil
 - Verriegelungsschlüssel
 - Einbauanleitung

Die beiliegenden Streifen (4 und 5) sind so zu kombinieren, dass ein Ausgleich zur Decke oder Wand erfolgt. Bis zu 1 mm Versatz sind als Ausgleich für eine mögliche Verspachtelung vorgesehen.

Standardabmessungen *


Rahmenausmass b	Durchreichmass a
400 mm × 400 mm	250 mm × 250 mm
500 mm × 500 mm	350 mm × 350 mm
600 mm × 600 mm	450 mm × 450 mm
700 mm × 700 mm	550 mm × 550 mm
800 mm × 800 mm	650 mm × 650 mm

* Sonderabmessungen auf Anfrage

Montageablauf

1. Prüfung aller Teile und Zubehörteile in der Verpackung.
2. Öffnung im Bauteil exakt ausschneiden.
3. Die PROMATECT®-H Streifen 4 und 5 je nach Bauteildicke untereinander und den PROMATECT®-H Streifen 2 befestigen, auf der Rückseite des Bauteils aufsetzen und zusammen mit dem Bauteil von der Vorderseite oder von der Rückseite verschrauben.
4. Promat®-Revisionsklappe Universal von der Vorderseite des Bauteils in die Öffnung einfügen, bündig einpassen und fixieren. Bei Typ C vorher den PROMATECT®-L-Streifen 3 mit den anderen Streifen verbinden.
5. In die Bauteilleibung die Revisionsklappe über die eingestanzten Schraubenlöcher im Stahlrahmen mit dem Bauteil verschrauben.
6. Den PROMATECT®-Rahmen mit dem Stahlrahmen verschrauben.
7. Nur beim Deckeneinbau Sicherungskette oder Fangvorrichtung einhängen. Beim Einbau in Wände die Fangvorrichtung komplett entfernen.
8. Die Promat®-Revisionsklappe Universal auf ihre Gängigkeit hin überprüfen; evtl. Lager und Verriegelungen ölen und gängig machen.
9. Verriegelungsschlüssel an die Bauleitung/den Auftraggeber aushändigen.

Promat®-Revisionsklappe Universal, Typ B und Typ D

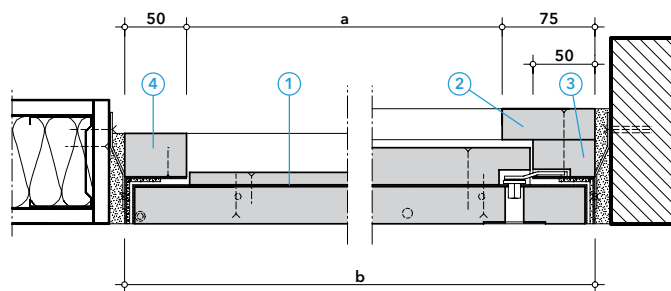

Einbau in

Unterdecken, Schachtwände, Trennwände in Trockenbauweise sowie in Massivdecken und -wänden.

Teilleiste

- ① Promat®-Revisionsklappe Universal, Typ B (30 Minuten) / Typ D (90 Minuten), vorgerichtet und ausgerüstet mit Fangvorrichtung (beim Einbau in Wände ist diese zu entfernen)
 - ② PROMATECT®-H-Streifen, 75 mm × 25 mm, 4 Stück (Typ D)
 - ③ PROMATECT®-L-Streifen, 50 mm × 30 mm, 4 Stück (Typ D)
 - ④ PROMATECT®-L-Streifen, 50 mm × 35 mm, 4 Stück (Typ B)
- Schrauben für die Befestigung im Trockenbauteil (geeignete Dübel für den jeweiligen Untergrund sind bauseits zu stellen)
 - Lochverkleinerer für die Laschen, abhängig von der Befestigungsart (Schraube, Dübel)
 - Verriegelungsschlüssel
 - Einbauanleitung

Die beiliegenden Streifen sind, abhängig des Klappentyps zu kombinieren, wie in der Übersicht dargestellt.

Standardabmessungen *


Rahmenausmass b	Typ B Durchreichmass a	Typ D Durchreichmass a
380 mm × 380 mm	270 mm × 280 mm	230 mm × 230 mm
480 mm × 480 mm	370 mm × 380 mm	330 mm × 330 mm
580 mm × 580 mm	470 mm × 480 mm	430 mm × 430 mm
680 mm × 680 mm	570 mm × 580 mm	530 mm × 530 mm
780 mm × 780 mm	670 mm × 680 mm	630 mm × 630 mm

* Sonderabmessungen auf Anfrage

Montageablauf

1. Prüfung aller Teile und Zubehörteile in der Verpackung.
2. Promat®-Revisionsklappe Universal, von der Vorderseite des Bauteils in die Öffnung einfügen, bündig einpassen und fixieren.
3. In der Bauteilleibung die Revisionsklappe mit Schrauben in der massiven Bauteilöffnung über die Flachstahllanker verankern.
4. Bei Typ B die PROMATECT®-L Streifen 4 mit dem Stahlrahmen verschrauben.
5. Bei Typ D die PROMATECT®-H Streifen 2 mit den PROMATECT®-L Streifen 3 verklammern. Den PROMATECT®-Rahmen durch den Streifen 3 mit dem Stahlrahmen verschrauben.
6. Den Spalt zwischen dem Bauteil und dem Revisionsrahmen mit Promat®-Spachtelmasse ausfüllen und sauber bearbeiten.
7. Nur beim Deckeneinbau Sicherungskette oder Fangvorrichtung einhängen. Beim Einbau in Wände die Fangvorrichtung komplett entfernen.
8. Die Promat®-Revisionsklappe Universal, auf ihre Gängigkeit hin überprüfen; evtl. Lager und Verriegelungen ölen und gängig machen.
9. Verriegelungsschlüssel an die Bauleitung/den Auftraggeber aushändigen.

Trappe de révision universel - Promat®, type A et type C

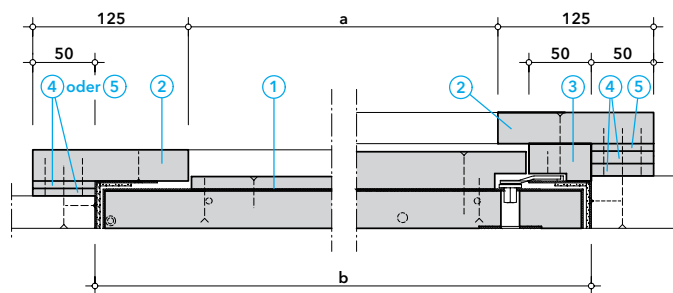

Montage dans

des faux-plafonds, des parois de gaines, des cloisons en construction sèche ainsi que dans des plafonds et parois massifs.

Liste de pièces

- ① Trappe de révision universelle Promat® type A (30 minutes) / type C (90 minutes), préparée et équipée d'un dispositif de retenue (en cas de montage dans des parois, ce dispositif doit être enlevé)
 - ② Bandes PROMATECT® H, 125 mm × 25 mm, 4 pièces
 - ③ Bandes PROMATECT® L, 50 mm × 30 mm, 4 pièces (type C)
 - ④ Bandes PROMATECT® H, 50 mm × 10 mm, 8 pièces
 - ⑤ Bandes PROMATECT® H, 50 mm × 6 mm, 8 pièces (type A) ou 4 pièces (type C)
- Vis pour la fixation dans le composant sec
 - Clé de verrouillage
 - Instructions de montage
 - Fiche technique du produit

Les bandes ci-jointes (4 et 5) doivent être combinées de manière à compenser le plafond ou la paroi. Un décalage de 1 mm est prévu pour compenser un éventuel masticage.

Dimensions standard *


Dimension extérieure du cadre b	Dimension de passage a
400 mm × 400 mm	250 mm × 250 mm
500 mm × 500 mm	350 mm × 350 mm
600 mm × 600 mm	450 mm × 450 mm
700 mm × 700 mm	550 mm × 550 mm
800 mm × 800 mm	650 mm × 650 mm

* Dimensions spéciales sur demande

Exécution du montage

1. Contrôle de toutes les pièces et des pièces accessoires dans l'emballage.
2. Découper exactement l'ouverture dans le composant de construction.
3. Fixer les bandes 4 et 5 PROMATECT® H selon l'épaisseur du composant de construction les unes aux autres et les bandes 2 PROMATECT® H, les poser sur la face arrière du composant et visser avec le composant par la face avant ou arrière.
4. Insérer la trappe de révision Promat® Universal dans l'ouverture par la face avant du composant de construction, encastrer à fleur et fixer. Pour le type C, relier auparavant les bandes 3 PROMATECT® L avec les autres bandes.
5. Dans l'intrados du composant de construction, visser la trappe de révision avec le composant à l'aide des trous de fixation estampés du cadre en acier.
6. Visser le cadre PROMATECT® avec le cadre en acier.
7. Accrocher la chaîne de sécurité ou le dispositif de retenue, seulement en cas de montage au plafond. En cas de montage mural, enlever complètement le dispositif de retenue.
8. Contrôler le bon fonctionnement de la trappe de révision Promat® Universal ; lubrifier si nécessaire le palier et le dispositif de verrouillage pour qu'ils fonctionnent.
9. Remettre la clé de verrouillage au maître d'œuvre/au client.

Trappe de révision universel - Promat®, type B et type D

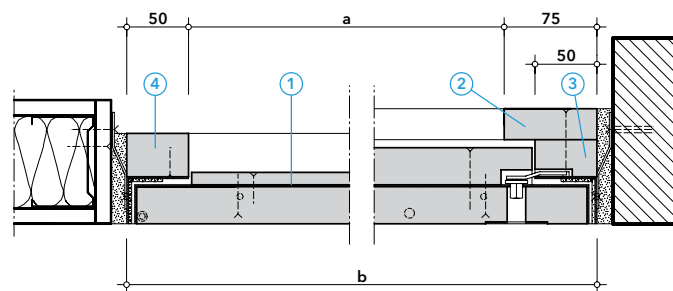

Montage dans

des faux-plafonds, des parois de gaines, des cloisons en construction sèche ainsi que dans des plafonds et parois massifs.

Liste de pièces

- ① Trappe de révision universelle Promat® type B (30 minutes) / type D (90 minutes), préparée et équipée d'un dispositif de retenue (en cas de montage dans des parois, ce dispositif doit être enlevé)
 - ② Bandes PROMATECT® H, 75 mm × 25 mm, 4 pièces (type D)
 - ③ Bandes PROMATECT® L, 50 mm × 30 mm, 4 pièces (type D)
 - ④ Bandes PROMATECT® L, 50 mm × 35 mm, 4 pièces (type B)
- Vis pour la fixation dans le composant sec (les chevilles adaptées pour le support doivent être fournies par le client)
 - Réducteur de trous pour languettes, en fonction du type de fixation (vis, chevilles)
 - Clé de verrouillage
 - Instructions de montage
 - Fiche technique du produit

Les bandes ci-jointes doivent être combinées en fonction du type de trappe, comme représenté ci-dessous.

Dimensions standard*

Dimension extérieure du cadre b	Type B Dimension de passage a	Type D Dimension de passage a
380 mm × 380 mm	270 mm × 280 mm	230 mm × 230 mm
480 mm × 480 mm	370 mm × 380 mm	330 mm × 330 mm
580 mm × 580 mm	470 mm × 480 mm	430 mm × 430 mm
680 mm × 680 mm	570 mm × 580 mm	530 mm × 530 mm
780 mm × 780 mm	670 mm × 680 mm	630 mm × 630 mm

* Dimensions spéciales sur demande

Exécution du montage

1. Contrôle de toutes les pièces et des pièces accessoires dans l'emballage.
2. Insérer la trappe de révision Promat® Universal dans l'ouverture par la face avant du composant de construction, encastrer à fleur et fixer.
3. Dans l'intrados du composant de construction, fixer la trappe de révision avec des vis dans la cloison Promat ou avec des chevilles métalliques et des vis dans l'orifice du composant massif à l'aide des plaques d'ancrage en acier.
4. Pour le type B, visser les bandes 4 PROMATECT® L avec le cadre en acier.
5. Pour le type D, agraffer les bandes 2 PROMATECT® H avec les bandes 3 PROMATECT®-L. Visser le cadre PROMATECT® avec le cadre en acier par les bandes 3.
6. Remplir la fente entre le composant et le cadre de révision de mastic Promat® et finir.
7. Accrocher la chaîne de sécurité ou le dispositif de retenue, seulement en cas de montage au plafond. En cas de montage mural, enlever complètement le dispositif de retenue.
8. Contrôler le bon fonctionnement de la trappe de révision Promat® Universal ; lubrifier si nécessaire le palier et le dispositif de verrouillage pour qu'ils fonctionnent.
9. Remettre la clé de verrouillage au maître d'œuvre/au client.