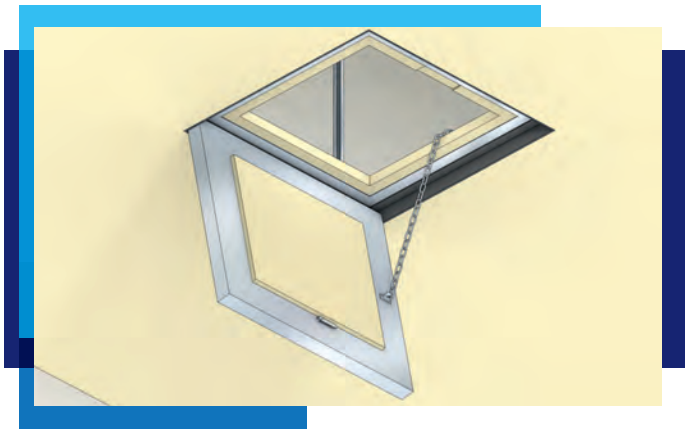

30

Merkmale
- Untersicht flächenbündig
- Einbau in Promat-Unterdecken und Massivdecken
- Einbaufertiger Komplettbausatz - schnell und einfach

Nachweise

EI 30 - Brand von beiden Seiten — Konstr. 120.52

Allgemeine Hinweise

Die Revisionsklappe Promat®-Universal ist für den Einbau in die o. g. Decken nachgewiesen, sowohl für Brandbeanspruchung von oben als auch von unten. Alle Revisionsklappen sind mit einer Fangvorrichtung ausgestattet, die ein ruckartiges Aufschlagen der Klappe verhindert.

Revisionsklappe Typen

Je nach Einbausituation stehen zwei Klappentypen zur Verfügung:
- Typ A mit Streifen
- Typ B mit Laschen

Standardabmessungen (Sonderabmessungen auf Anfrage)

Typ A		Typ B - Einbau in Normbauteil	
Rahmenaussenmass **b**	Durchreichmass **a**	Rahmenaussenmass **b***	Durchreichmass **a**
400 x 400 mm	250 x 250 mm	380 x 380 mm	270 x 280 mm
500 x 500 mm	350 x 350 mm	480 x 480 mm	370 x 380 mm
600 x 600 mm	450 x 450 mm	580 x 580 mm	470 x 480 mm
700 x 700 mm	550 x 550 mm	680 x 680 mm	570 x 580 mm
800 x 800 mm	650 x 650 mm	780 x 780 mm	670 x 680 mm

keine Befestigungslaschen

Bauöffnungsmass
* Befestigungslaschen auf Schloss und gegenüberliegender Seite, die das Rahmenaussenmass um je 10 mm (= zzgl. 20 mm) erhöhen.

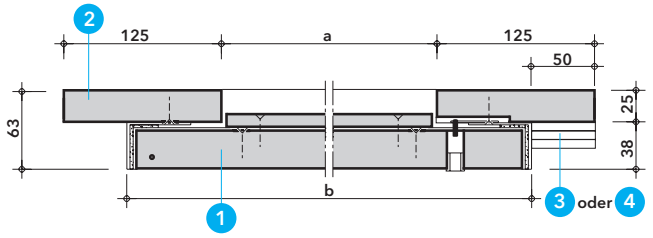

Revisionsklappe Promat®-Universal, Typ A

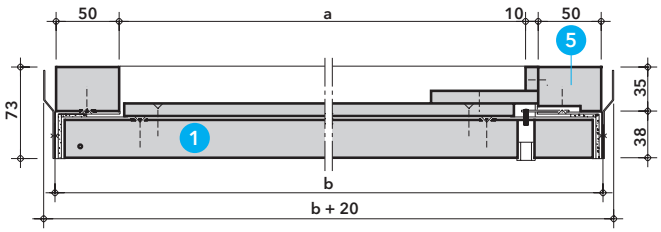

Revisionsklappe Promat®-Universal, Typ B

1. Revisionsklappe Promat®-Universal
2. PROMATECT®-H-Streifen, d = 25 mm
3. PROMATECT®-H-Streifen, d = 10 mm, lose
4. PROMATECT®-H-Streifen, d = 6 mm, lose
5. PROMATECT®-L-Streifen, d = 35 mm

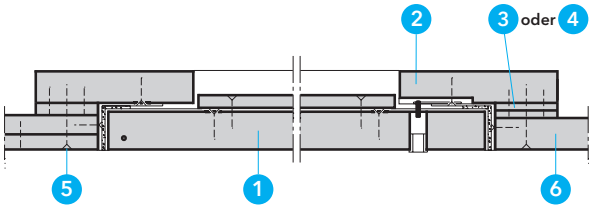

Ggf. zusätzliche Profile und Abhänger (Auswechselung) anbringen.

Detail A - Einbau in Promat®-Unterdecke

Der flächenbündige Einbau der Revisionsklappe Promat®-Universal, Typ A in Promat®-Unterdecken erfolgt mit den mitgelieferten Ausgleichsstreifen. Diese werden je nach Ausführungsvariante an die Decke angeklammert.

1. Revisionsklappe Promat®-Universal, Typ A
2. PROMATECT®-H-Streifen, d = 25 mm
3. PROMATECT®-H-Streifen, d = 10 mm, lose
4. PROMATECT®-H-Streifen, d = 6 mm, lose
5. Promat®-Schnellbauschrauben
6. Promat®-Unterdecke

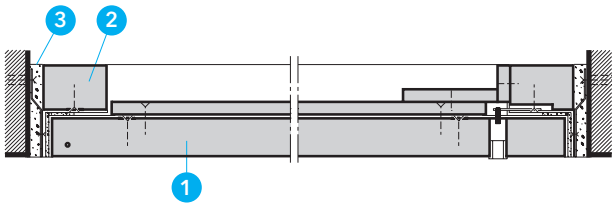

Detail B - Einbau in Massivdecke

Der Einbau der Revisionsklappe Promat®-Universal, Typ B in Massivdecken erfolgt in die Leibung mit Hilfe der Laschen. Die Fuge zwischen Klappe und Decke wird verspachtelt.
Einbau in Promat-Trennwände und Massivwände siehe Promat-Konstruktion 450.12.

1. Revisionsklappe Promat®-Universal, Typ B
2. Streifen PROMATECT®-L, d = 35 mm
3. Promat®-Ready Mix PRO Fertigspachtel oder Promat®-Spachtelmasse